


# 東芝非常用押ボタン(両切) 取扱説明書

## NWD 1612 (WW) (6A250V)

### 結線方法

- 1 端子カバーを右方向(開➡)へ、スライドさせる。
- 2 器具底面のストリップゲージに合わせて電線被ふくをむく。



- 3 電線を奥まで差し込んで、端子ねじを確実に締める。
- 4 端子カバーを左方向(←閉)へ、スライドさせる。  
(※端子カバーは確実に元の位置に戻してください。)

結線前・後




### 適合電線

- $\phi 0.8 \sim \phi 2.0 \text{mm}$  の銅単線
- $0.5 \sim 2.0 \text{mm}$  2 の 1 V より線

### 非常ベルの止め方とリセット方法

カバーを外し、ボタンを引き上げ、透明カバーをもとの位置まで押しもどしてから、カバーをはめてください。

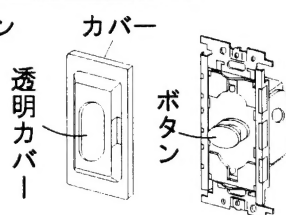


### 安全上のご注意

**⚠ 警告** 発熱・焼損・火災の原因になります。


- 結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき 奥まで差し込んで、端子ねじを確実に締めてください。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

### 配線例

警報ベルと警報ランプが同時に操作できます。

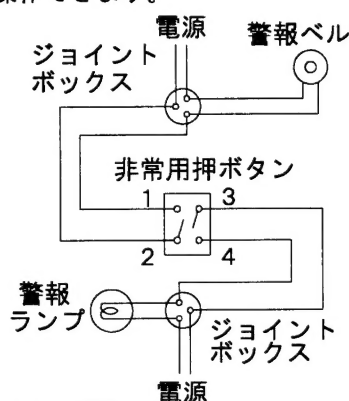

### 穴あけ寸法



### お願い

- 小勢力配線(60V以下)を低圧配線(100V、200V)と同時入線する場合は、低圧配線と同一電線をご使用ください。
- より線を結線する場合は端末をよくねじってから結線してください。
- 消防法の非常警報設備には使用できません。

東芝ライテック株式会社

(5G1J0400)